


Opzetschema Alaska all-season

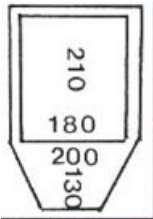

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw grondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit, zodat uw tent schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen en opwaaien van de tent.

De opbouw

- Eerst zetten we de boogstokken in elkaar.
- Dan spreiden we het grondzeil van de binnentent uit en plaatsen de 2 lange boogstokken in de zeilringen.
- Hierna plaatsen we de buitentent erover en knopen deze bovenin vast aan de boogstokken.
- Vervolgens steken we de overgebleven boogstok door de tunnel en plaatsen deze ook in de zeilringen.
- Dan spannen we hoeken van de buitentent eerst uit met rubberringen. Let op dat u de rubberringen dubbel uitspannt.
- Vervolgens spannt u de voorkant uit. Let op dat ritsen van de buitentent gesloten zijn.
- Tot slot knoopt u de veters van de buitentent vast om de boogstokken boven de binnentent en plaatst u de cliphaken van de binnentent om de boogstokken.

Extra tips

All-season tenten dienen regelmatig te worden geventileerd om condensvorming te voorkomen.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.



Tentrubbers
dient U altijd
DUBBEL uit te
spannen.