


Opzetschema Beluga

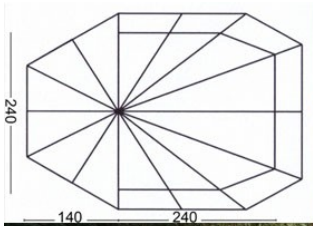

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen.

De opbouw

- Eerst het grondzeil uitspreiden en span dit glad af met tentpennen.
- Dan de scheerlijn van ca. 100 cm aan de ringen van de vleugels knopen.
- Vervolgens de voorste en achterste tentstok in de tent plaatsen. Vergeet de de regenkapjes en het grondplaatje niet.
- Nu kunt u ook de verstelbare tentstokken onder de luifel zetten en deze met de lange scheerlijnen uitspannen. Let op dat u veel spanning op de lijnen zet om de tent mooi strak op te zetten.
- Vervolgens kunt u de lange lijnen van de luifel afspannen.

Span eerst de luifel uit en dan vanuit de achterkant naar voren.

Zorg altijd dat u de tent iets voorover uitspant. Dit voorkomt dat de achterkant inzakt.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

Tentstokken

1 x tentstok 210 cm

2 x verstelbare tentstok 3-delig