


# Opzetschema Beukennoot

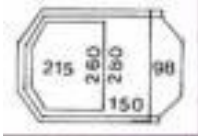

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw grondzeil een ondergrondzeil uit, zodat uw tent schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen en opwaaien van de tent.

## De opbouw:

- Eerst het grondzeil uitspreiden en glad afspannen met de tentpennen.
- Vervolgens de voorstokken (197 cm) in de living plaatsen met daarop de nokstok (door tunnel steken) en nu met de extra stormlijnen de tent afspannen. (zie schets met \*)
- De hoogste stok (225 cm) kan nu in de tent geplaatst worden met daarop de nokbevestiger. Let op dat u gelijk de regenkapjes op de stokpunten plaatst. De stokken kunt u nu op de bijgeleverde grondplaten zetten.
- Span voordat u aan het afspannen van de vleugels begint eerst de stormlijnen nog eens na, zodat de tent iets naar voren komt en knoop vervolgens de lijnen aan de vleugels van de tent eraan dat alle ritsen gesloten zijn.
- Dan kunt u de luifel uitspannen met de bijgeleverde stokken en lane scheerlijnen.
- Bij de binnentent dient u eerst de muurtjes en de bodem aan de haakjes te bevestigen. Dan de nok aan de nokbevestiger hangen en het klitband om de stok bevestigen.

**TIP!!!** Doe om de nokbevestiger een elastiek, zo vergeet u deze nooit meer bij het opzetten en raakt deze nooit kwijt.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

- 1 x Tentstok 225 cm
- 2 x Tentstok 197cm
- 2 x Verstelbare tentstok 3-delig
- 1 x Verstelbare nokstok 2-delig

Benodigde ruimte Beukennoot ca. 400 x 650 cm.

