


Opzetschema Eskimo


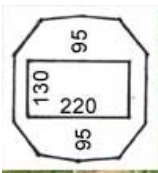


Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw grondzeil een ondergrondzeil uit, zodat uw tent schoon blijft en niet beschadigt.

De opbouw:

- Eerst spreidt u het tentgrondzeil uit en spannen dit glad af.
- Dan kunt u de tentstokken 125 cm monteren en plaatst u deze voor de binnentent. De nokbevestiging erop plaatsen en de binnentent eraan bevestigen.
- Dan met behulp van een hulplijn de binnentent afspannen.
- Vervolgens kunt u de scheerlijnen aan de muren van de binnentent bevestigen en de binnentent verder afspannen.
- Nu plaatst u de buitentent over de binnentent en knoopt u de korte lijntjes hieraan.
- Vervolgens kunt u de tent met gesloten ritsen rondom afspannen.
- Vergeet niet de bijgeleverde regenkapjes te gebruiken.

Wij wensen u veel kampeerverplezier toe.

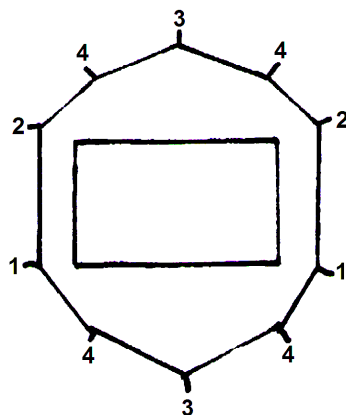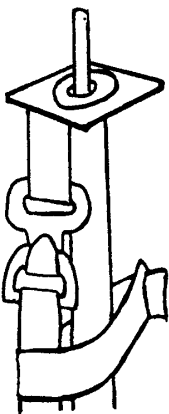

Telescopische stokken
Volgorde van monteren:

