


Opzetschema Kaaiman Vastkuip

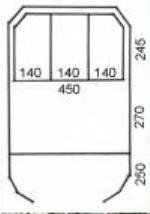

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw grondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit, zodat uw tent schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen en opwaaien van de tent.

De opbouw

- Eerst het grondzeil uitspreiden en glad afspannen met de tentpennen.
- Dan plaatst u de eerste boog onder de luifel en ritst deze vast. Breng deze gelijkmatig omhoog en span deze af.

LET OP DAT U DE BOGEN GELIJKMATIG UIT HET MIDDEN OMHOOG PLAATST. DIT VOORKOMT HET VERVORMEN VAN DE BOOGSTOK.

- Vervolgens kunt u de andere 3 bogen in de tent plaatsen en vastritsen in de tunnels.
- Nu kunt u de deur sluiten en de tent afspannen. Span voordat u de achterkant afspant eerst de scheerlijnen van de luifel goed uit, zodat de luifel goed op spanning wordt gezet.
- Dan kunt u de binnentent plaatsen. U kunt de haakjes om de grondzeilogen bevestigen en met de cliphaken de binnentent ophangen om de tunnels van de boogstokken.
- De extra verstelbare steunstok kunt u nu nog onder de boog zetten waar de binnentent aanhangt. Dit vergroot de stabiliteit van de tent.
- Eventueel kunt u met de korte scheerlijnen de zijkant extra afspannen.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

Benodigde ruimte ca. 480 x 750 cm.