

Opzetschema Mandan



Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw grondzeil een ondergrondzeil uit, zodat uw tent schoon blijft en niet beschadigt.


Plaats uw tent altijd, voor zover mogelijk, met de achterkant in de wind. Dit voorkomt inregenen en opwaaien van de tent.

De opbouw:

- Eerst spreiden we het grondzeil van de binnentent uit en spannen dit glad af met de tentpennen.
- Dan worden de lijntjes van ca. 60 cm aan de uren van de binnentent geknoopt.
- Nu kunt u de stokken monteren. De nokbevestiger (zie schets) erop plaatsen en de binnentent eraan bevestigen. Nu kan het klitband om de stok worden bevestigd. Nu kunt u eventueel de binnentent afspannen met een hulpscheerlijn.
- Vervolgens kunt u de binnentent met gesloten ritsen afspannen.
- Nu plaatst u de buitentent erover en knoopt u de korte lijntjes aan de D-ringen. De voorstokken kunnen nu worden geplaatst. Met de lange scheerlijnen kunt u nu de living uitspannen.
- Dan kan het verdere afspannen van de tent beginnen. (zie schets voor volgorde) Let op dat de ritsen gesloten zijn.


Let u er bij het plaatsen van de regenskapjes er vooral op dat u de rits opent zodat u er goed bij kunt.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

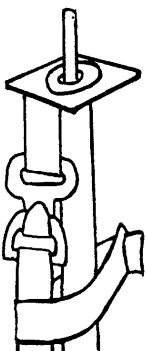

1 Telescoopstok 160 cm
1 Telescoopstok 130 cm
2 Telescoopstok 110 cm

Teleskopische stokken
Volgorde van monteren:

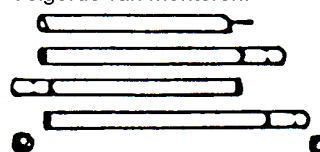

1
2
3
4

