

Opzetschema Paiute



Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.


Plaats uw tent altijd met de achterkant in de windrichting, dit voorkomt inregenen.

Eerst spreiden we het tentgrondzeil uit en spannen dit en de tentpennen glad af. Dan monteren we de tentstok en plaatsen deze voor de binnentent. De nokbevestiger (zie schets) erop plaatsen en de binnentent eraan bevestigen. Dan met klitband om de stok spannen. Nu spant u de voorstok met een hulplijn zo ver mogelijk naar voren uit. Vervolgens de langste scheerlijntjes aan de D-ringen van de muur knopen en met de pennen uitspannen. Let op dat de ritsen gesloten zijn.

Nu plaatst u de buitentent erover en knoopt u de kortste lijntjes aan de O-ringen onder en de lange lijntjes aan de living. Deze lange lijnen het eerst uitspannen. Vervolgens spant u de tent rondom met de haringen af, te beginnen op de hoogte van de voorkant van de binnentent. Ook hier gesloten ritsen.

Let u er bij het plaatsen van het regenkapje vooral op dat u de rits opent zodat u er goed bij kunt. Middenstok 180 cm, voorstokken 140 cm.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

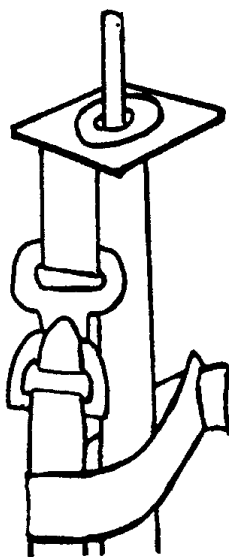

Teleskopische stokken
Volgorde van monteren:

