


Opzetschema Tipi 460

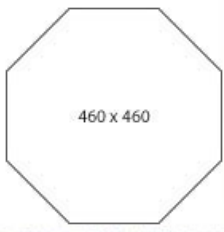

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder stenen en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen en opwaaien van de tent.

De opbouw

- Eerst het grondzeil uitspreiden en gald afspannen met de tentharingen.
- Vervolgens de tentstok in elkaar zetten.
- Nu kunt u de banden bovenin over de tentpen plaatsen, het is misschien makkelijk om het onderste deel van de stok even te verwijderen.
- U kunt nu de tnetdoek "pet" over de tentpen plaatsen en deze vastklikken aan de gespen van de tent.
- Vervolgens het laatste deel weer onder de centrale mast plaatsen en deze op de bijgeleverde mastplaat zetten.
- Nu kunt u met de haringen de gespen van de tent rondom afspannen. Denk eraan dat de ritsen gesloten zijn.
- Eventueel kunt u met de bijgeleverde scheerlijnen de tent nog verder afspannen.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.