Opzetschema Mohwk Super

ESVO
THE INDIAN SERIES

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de windrichting, dit voorkomt inregenenen.

De opbouw:
- Eerst spreiden we het grondzeil van de binnentent uit en spannen dit rondom glad af.
- Dan kunnen de lijnen met de haakjes aan de muren van de binnentent worden geknoopt.
- Nu de stokken monteren en plaatsen voor en achter de binnentent. De staande stok 180 cm voorin en de stok van 130 cm achter de binnentent. Bovenop de stokken plaast u de nokbevesigers (zie schets). Dan spant u de voorsto met een hulpscheerlijn uit.
- Nu plaatst u het slaapdeel van de buitentent over de binnentent en spant dit rondom af (zie schets)
- Vervolgens ritst u het luifeldeel en de punt aan elkaar. Dan de A-stok neerzetten en op de goede hoogte stellen m.b.v. de bijgeleverde grondsloffen. Vergeet hierbij niet de nokstok te plaatsen. Bij het afspannen van de luifel dient u eerst het korte gedeelte a te spannen en later het brede gedeelte. (zie hiervoor ook de volgorde op de schets.)
- Dan de voorstokken van 105 cm onder de punt plaatsen en de tent verder afspannen.
- Let er op dat bij het afspannen alle ritsten gesloten zijn.
- De binnentent kunt unu afapnnen met de haakjes aan de d-ringen aan de binnenzijde van de buitentent.
- Nu kunt u de regenkapjes op de stokpunten plaatsen.
- Eventueel kunt u als laatste de slikranden nog afspannen met de korte pennen.

Nog enige opmerkingen:
- Het bysonyl kapje dient u alleen te gebruiken als de tent wordt opgezet zonder tussenluifel.
- Zorg dat de stokken altijd bij elkaar blijven. Markeer de stokken eventueel met een stift. Zo blijven ze passen en raken nooit door elkaar.
- De benodigde ruimte voor de Mohawk Super is ca. 600 x 750 cm.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

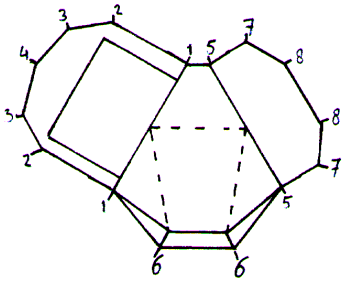
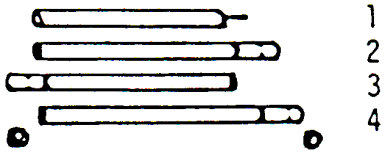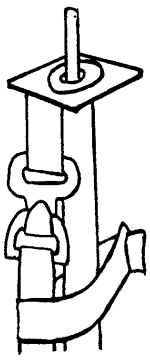
Teleskopische stokken
Volgorde van monteren: